


**ДПО 55 «KVADRA 70 S»**  
**ДПО 55 «KVADRA 70 SL»**  
 инструкция по монтажу

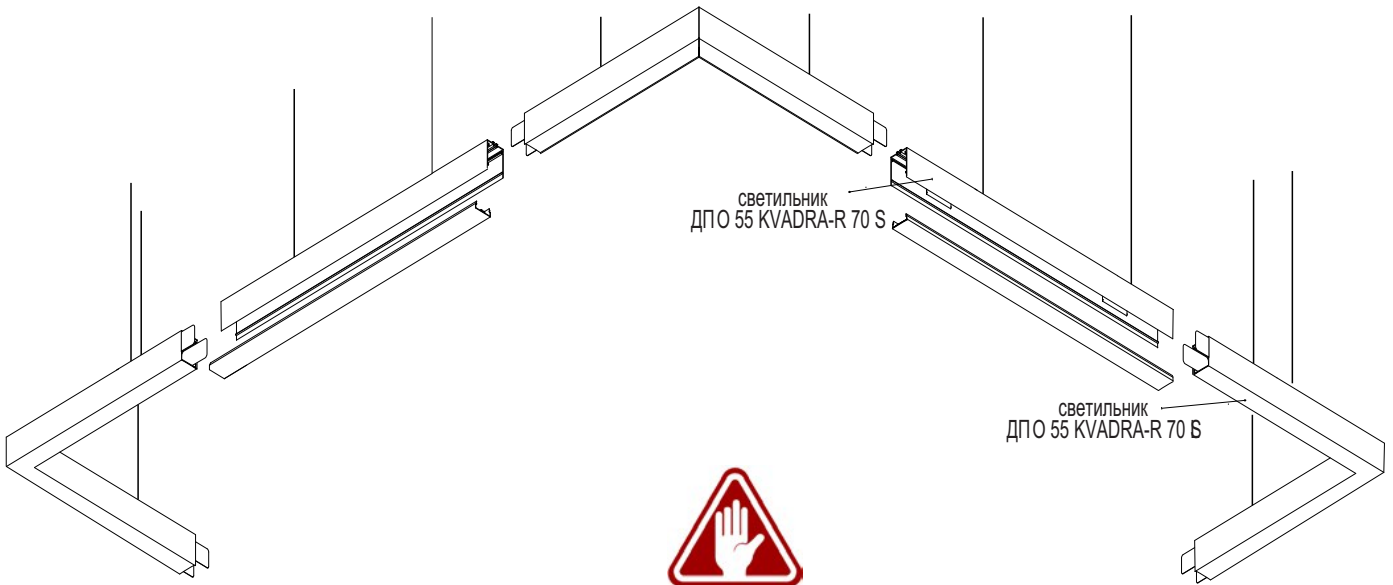

**ВНИМАНИЕ!!!**

**Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!**

<p><b>1</b></p> <p>РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ ШАГОМ НЕ БОЛЕЕ 1,5 МЕТРА. УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК.</p> <p>2x</p>	<p><b>2</b></p> <p>УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ</p>
<p><b>3</b></p> <p>ИЗВЛЕЧЬ РАССЕИВАТЕЛЬ И ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ СВЕТИЛЬНИКА. В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ УСТАНОВИТЬ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ.</p> <p> LED</p>	<p><b>4</b></p> <p>ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ. ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.</p> <p>3x MAX 2.5mm</p> <p>голубой — 8 mm — N          желто-зеленый — —          коричневый — — L</p>
<p><b>5</b></p> <p>ВСТАВИТЬ ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ В КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА. ЗАЩЕЛКНУТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ.</p> <p> LED</p>	<p>ПРИ МОНТАЖЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В НЕПРЕРЫВНУЮ СВЕТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПРОВОДОВ СОСЕДНИХ СВЕТИЛЬНИКОВ СОГЛАСНО ПОЛЯРНОСТИ УКАЗАННОЙ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ.</p>