


# ДВО 12 «LITE C»

инструкция по монтажу в  
ячеистый потолок типа «Грильято»

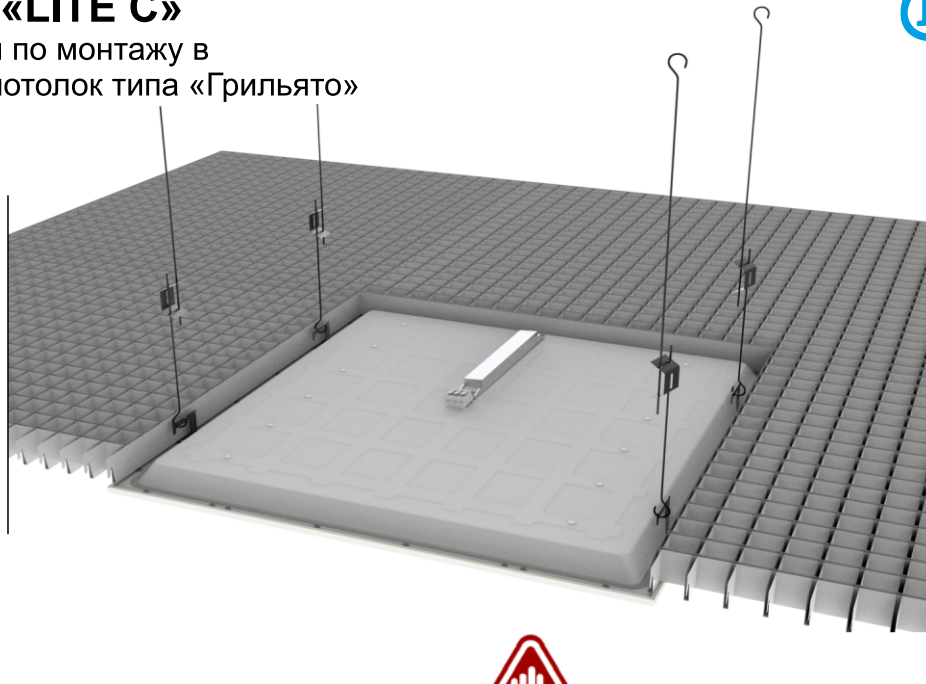

## ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети  
квалифицированным специалистом.

**1** УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСА НА ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ В ПОТОЛКЕ


**2** УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ НА СВЕТИЛЬНИК (4 ШТ) С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ КРОНШТЕЙН

**3** В ЯЧЕЙКУ ПОТОЛКА ГРИЛЛЯТО РАЗМЕРОМ 600 x 600 мм УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК И ЗАКРЕПИТЬ В ОТВЕРСТИЯХ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН СВЕТИЛЬНИКА СПИЦУ-КРЮЧОК

ВНЕШНЯЯ РАМКА СВЕТИЛЬНИКА НАКЛАДЫВАЕТСЯ НА ЛАМЕЛИ ПОТОЛКА

**4** ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ПОДВЕСА С ПОМОЩЬЮ СКОБЫ ПРУЖИННОЙ ТАК, ЧТОБЫ ПЛОСКОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА СОВПАДАЛА С ПЛОСКОСТЬЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

**4**

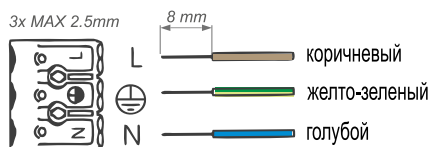

ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КОРПУСА, СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.