

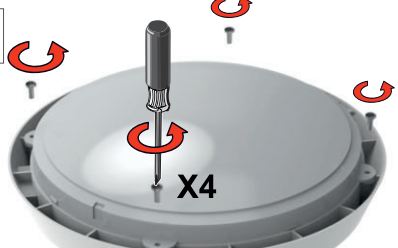


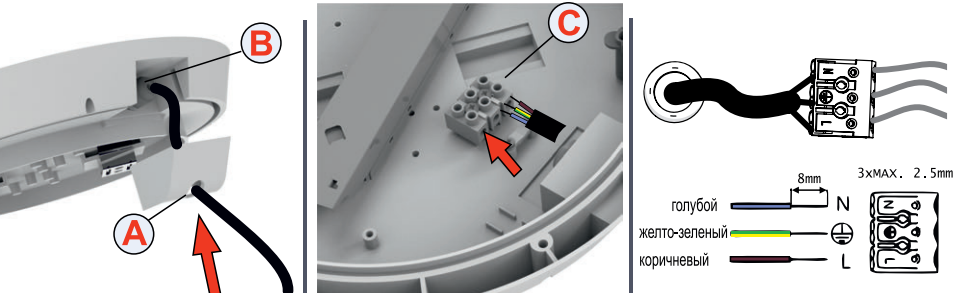

ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

1  РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК. ОТЩЕЛКНУТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ РАМКУ.	2  ВЫКРУТИТЬ ВИНТЫ (4 ШТ.)	3  ПОДНЯТЬ РАССЕЙВАТЕЛЬ НА ПЕТЛЯХ.	
4  ПОВЕРНУТЬ ФИКСАТОР ПАНЕЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ПРОРЕЗЬЮ.	5  ПОДНЯТЬ ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ НА ПЕТЛЯХ.	6  ПЕРЕВЕРНУТЬ СВЕТИЛЬНИК, ОТСОЕДИНИТЬ ЗАЩИТУ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА.	
7  ПОДВЕСТИ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЗАЩИТУ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА (А) И ГЕРМЕТИЧНЫЙ РГ-САЛЬНИК (В) К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ (С) И ПОДКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ. СОБРАТЬ СВЕТИЛЬНИК В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.			8  ЗАКРЕПИТЕ МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ (D) НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ, ПОСЛЕ ЗАЩЕЛКНИТЕ СВЕТИЛЬНИК В УСТАНОВЛЕННЫЙ КРЕПЕЖ.

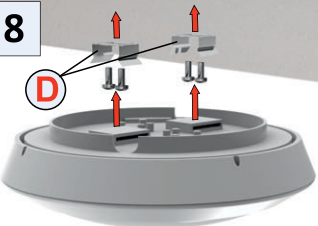