


ДБО 22 «HYPERON В» ДБО 22 «HYPERON В PLUS»

инструкция по монтажу на опорную поверхность

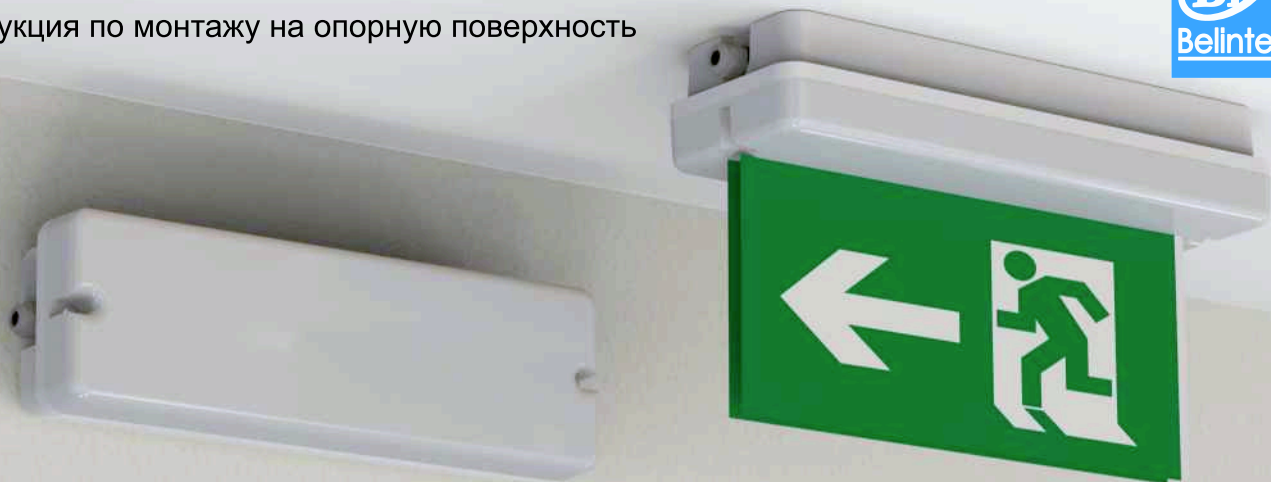

ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.



1

Х2

РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК. ОТКРУТИТЬ ВИНТЫ-ФИКСАТОРЫ (2 ШТ.). СНЯТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА.

2

РАЗЖАТЬ ПАЛЬЦАМИ С УСИЛИЕМ ФИКСАТОРЫ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ (2 ШТ.) ДО МОМЕНТА ВЫЩЕЛКИВАНИЯ ПОДПРУЖИНЕННОЙ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ. ОТКИНУТЬ ИЛИ СНЯТЬ МОНТАЖНУЮ ПАНЕЛЬ.

3

Х2

ЗАФИКСИРОВАТЬ КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 2-Х САМОРЕЗОВ.

4

ПОДВЕСТИ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДА ЧЕРЕЗ ГЕРМЕТИЧНЫЙ РГ-САЛЬНИК (А) К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ (В) МОНТАЖНОЙ БАЗЫ И ПОДКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ.

голубой 8mm N
желто-зеленый PE
коричневый L

3xMAX. 2.5mm

5

УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНУЮ ПАНЕЛЬ ДО ЩЕЛЧКА ДВУХ ФИКСАТОРОВ.

6

Х2

УСТАНОВИТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА И ЗАФИКСИРОВАТЬ ЕГО ЗАКРУТИВ ВИНТЫ-ФИКСАТОРЫ (2 ШТ.).



+375 17 368-85-02
BELINTEGRA.BY