

# ДПО 12 «KORONA SLIM» инструкция по монтажу на подвесах



## ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

**1**

РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК

max. 20 kg

**2**

ВЫВЕСИТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ПОДВЕСЫ

**3**

ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕЙ.

голубой 8mm N  
желто-зеленый PE  
коричневый L

3x MAX. 2.5mm

**4**


ВСТАВИТЬ В ТОРЦАХ СВЕТИЛЬНИКА ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ ДО УПОРА.



+375 17 368-85-02  
BELINTEGRA.BY

# ДПО 12 «KORONA SLIM»

Поперечный монтаж на электротехническом коробе

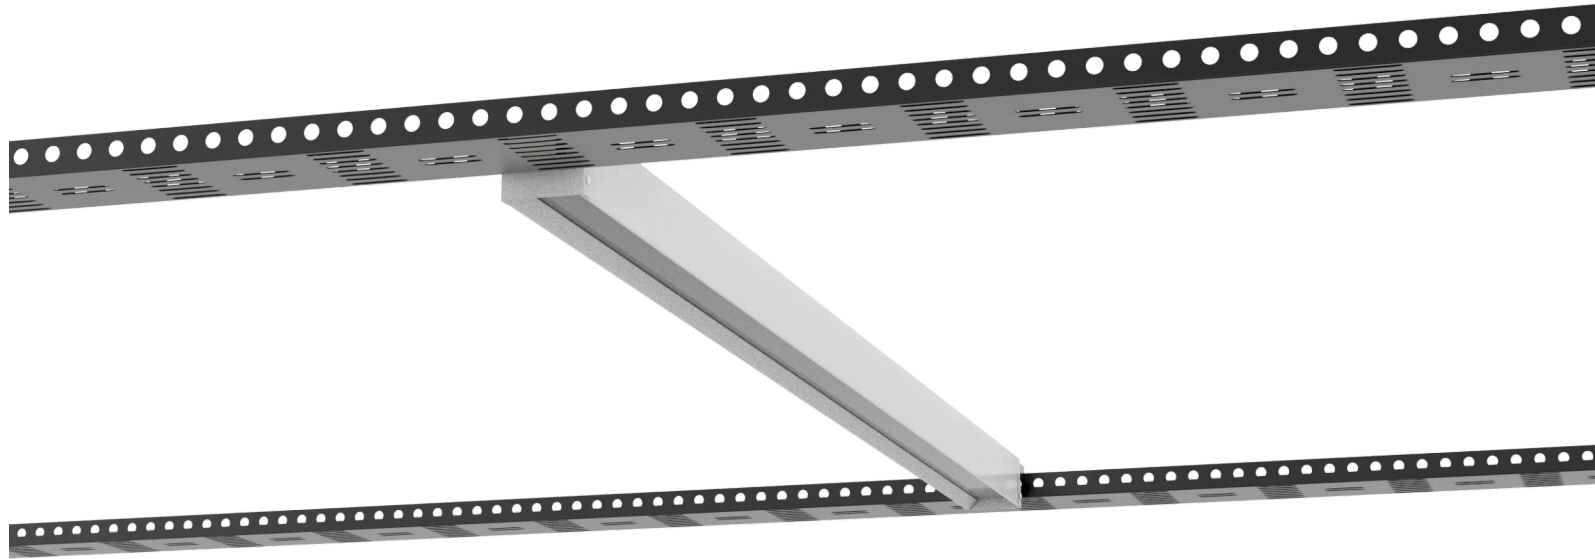

## ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

**1**

min.: 0mm - max.: 220mm

**Вид сверху:**  
min.: 0 mm max.: 220mm  
Монтажные регулируемые кронштейны (1) min.: 0 mm max.: 220mm

**Вид сбоку:**  
min.: 0 mm max.: 220mm min.: 0 mm max.: 220mm

РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК.  
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ МОНТАЖНЫХ КРОНШТЕЙНОВ (1) ПО КРАЯМ СВЕТИЛЬНИКА (2шт.) В СООТВЕТСТВИИ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ЛОТКАМИ.

**2**

ЗАКРЕПИТЬ СВЕТИЛЬНИК, СОВМЕСТИВ ПАЗЫ В КРОНШТЕЙНАХ С БОРТИКАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЛОТКОВ.

**3**

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ПЕРЕМЕЩАЯ ЕГО ВДОЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОРОБА.

**4**

3x MAX. 2.5mm

8mm

голубой — N  
желто-зеленый — PE  
коричневый — L

ЗАВЕСТИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ. ПОДКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯ.



+375 17 368-85-02  
**BELINTEGRA.BY**